



SLS

SLS

Agradecemos ter adquirido um produto W-iLAP/BLU-V.

Conserve estas Instruções de Montagem num local seguro para futura consulta.

Aviso Legal

SLS é o repetidor da sinalização luminosa do Controlador do sistema de desinfecção de superfícies através de radiação UV-C. Esta radiação será emitida por Luminárias UV-C que serão conectadas ao SLP.

As Luminárias UV-C da W-iLAP contribuem para a inativação de certos vírus, bactérias, protozoários, fungos e outros microorganismos nocivos para a saúde humana. A W-iLAP não garante ou assegura que a utilização de Luminárias UV-C ou do Sistema de Desinfecção de Superfícies impede a contaminação de pessoas ou animais de contraírem doenças, nomeadamente as provocadas pelos agentes descritos anteriormente.

O Sistema de Desinfecção de Superfícies, nomeadamente as Luminárias UV-C, não devem ser utilizados para desinfecção de material/equipamento médico porque não foram desenvolvidos, construídos e aprovados para esse fim.

Independentemente de qualquer acordo comercial, de distribuição ou outro, a W-iLAP não poderá ser responsabilizada por qualquer queixa ou dano que o Sistema de Desinfecção de Superfícies ou as Luminárias UV-C cause, direta ou indiretamente, a seres humanos, animais ou objetos se o uso do Sistema de Desinfecção de Superfícies ou das Luminárias UV-C for diferente do indicado e previsto no Guia de Instalação e Utilização do Controlador do Sistema de Desinfecção de Superfícies e/ou nos Manuais de instalação de cada um dos seus componentes.

A W-iLAP declina qualquer responsabilidade por descoloração, mau funcionamento ou avaria de outros equipamentos/objetos em virtude de estes se encontrarem expostos a radiação UV-C.

A W-iLAP declina qualquer responsabilidade caso sejam conectados ao SLP componentes de outros fabricantes excepto se estes componentes forem comercializados pela W-iLAP. Nestas circunstâncias não é garantido o funcionamento do Sistema em segurança.

Precauções Radiação UV-C

A radiação UV-C é prejudicial para os olhos e pele, por este motivo o contacto direto desta radiação com humanos e animais deve ser evitada. Para ser assegurado o funcionamento do Sistema em segurança, as instruções de montagem de todos os componentes do Sistema de Desinfecção de Superfícies devem ser respeitadas.

Não devem ser realizados testes de ligações em bancada ou em qualquer cenário diferente da aplicação real. Todos os componentes terão de estar instalados na posição correta indicada e ligados da forma apresentada nas instruções de montagem respetivas. É obrigatória a utilização de todos os componentes, exceto quando indicado em contrário. Não são permitidas outras ligações elétricas diferentes das indicadas, nomeadamente ligações que façam *bypass* a componentes.

Os materiais expostos a UV-C por longos períodos de tempo podem ficar danificados ou apresentar descoloração.

O equipamento **SLS 00.PT** é o repetidor da sinalização luminosa do Controlador do Sistema de Desinfecção de Superfícies. Foi desenvolvido, produzido e comercializado pela W-iLAP sob a marca BLU-V

BLU-V é a designação da divisão de desinfecção da W-iLAP.

Esta embalagem contém:



1. Sinalizador Luminoso Secundário [1 unid.]


1.

Para o Sistema de Desinfecção de Superfícies funcionar correctamente e em segurança será necessário adquirir outros componentes, tais como: Luminárias UV-C, Controlador do Sistema de Desinfecção de Superfícies, Detetores de Movimento, Contactos Porta, Teclados Numéricos, Sinalizadores Acústicos, entre outros. Certifique-se que adquiriu os restantes componentes do Sistema para o operar em segurança.

Para mais informações sobre este Sistema de Desinfecção de Superfícies visite o endereço <https://bluv.ilap.eu/pt>.




Número Máximo de Sinalizadores Luminosos Secundários possível por Sistema de Desinfecção:
10 unidades

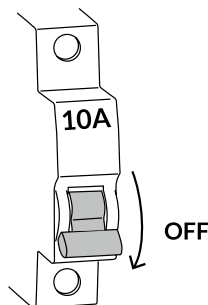

Desligue o disjuntor que protege o cabo que alimenta o Controlador do Sistema de Desinfecção de Superfícies (SLP).

3.

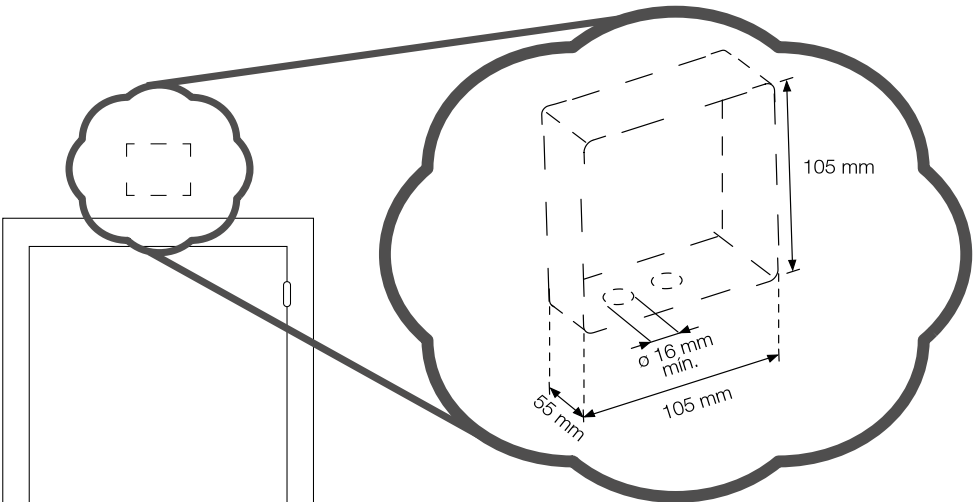


Acesso secundário
ao compartimento a desinfetar.




Instalação embebida
em alvenaria.


4.

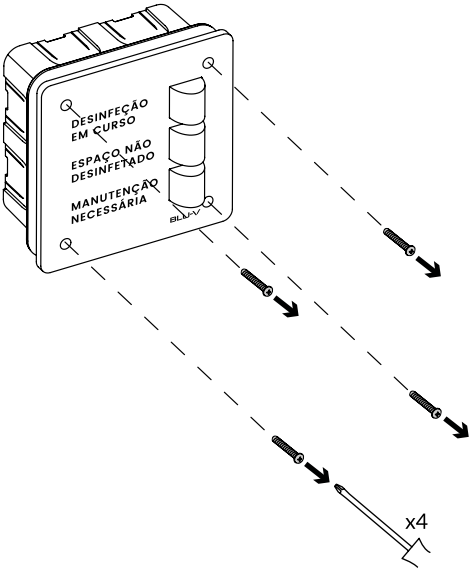


5.

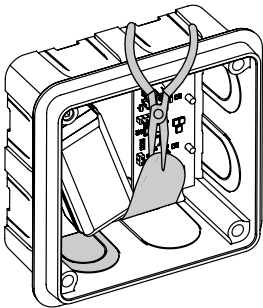


6.

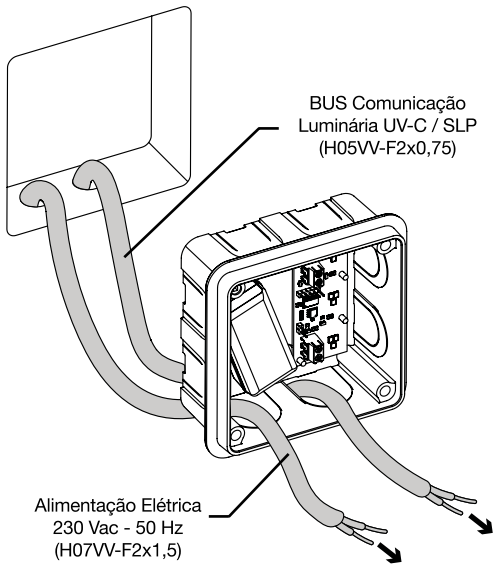


7.

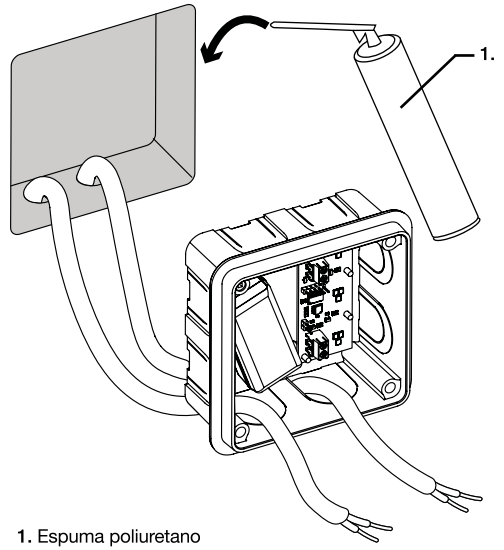


8.

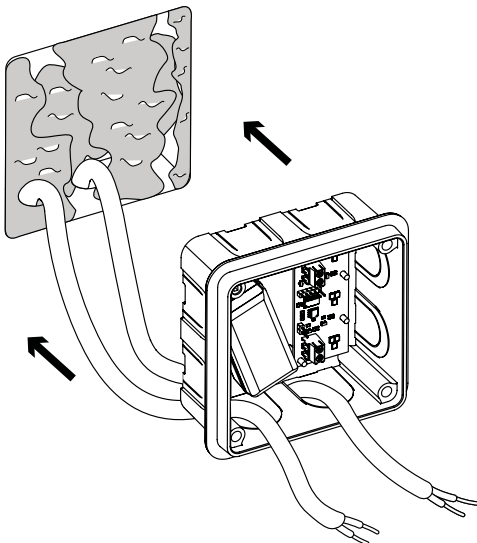

9.

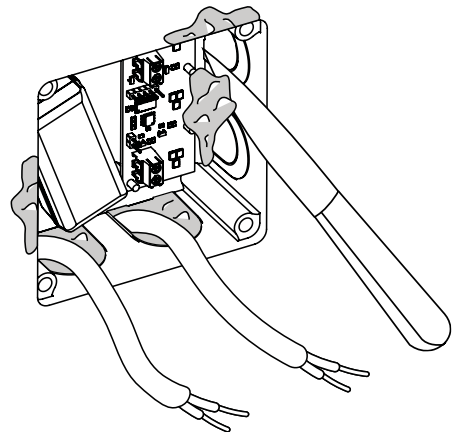

10.

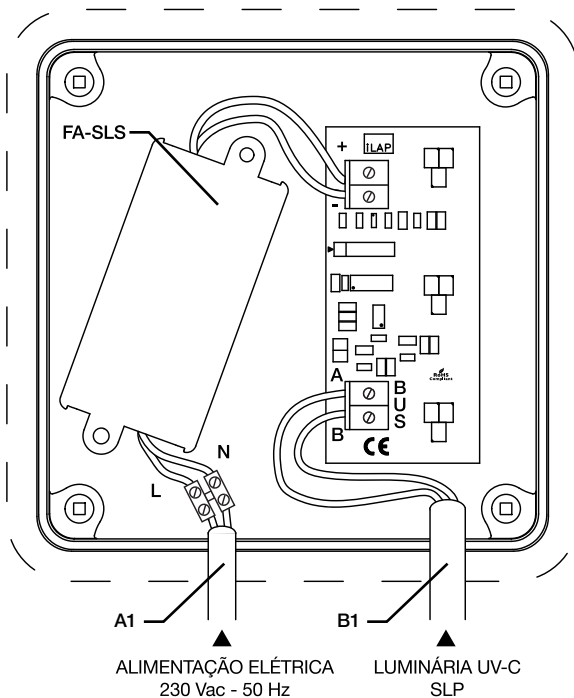

SLP: Controlador do Sistema de Desinfecção de Superfícies

FA - SLS: Fonte de Alimentação (incluída) 230Vac / 5Vdc

Ligações Elétricas : SLS


A1. H07VV-F2x1,5 **B1.** H07VV-F2x0,75

C1. Fonte de Alimentação SLS incluída
(230Vac/12Vdc)


Cor dos condutores

L (Fase) : Castanho	N (Neutro) : Azul
+ (DC) : Vermelho	- (DC) : Preto
A (BUS +) : Vermelho	B (BUS -) : Preto

11.

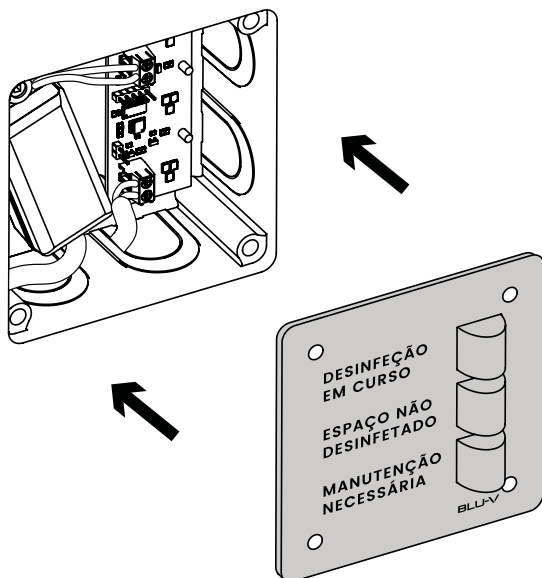

12.

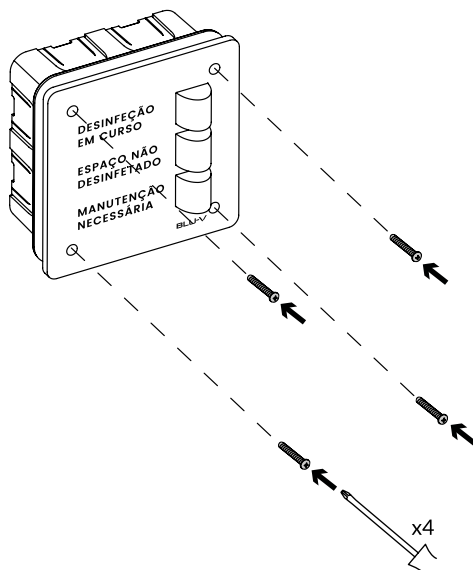

13.



Consulte as Instruções de Montagem
do Controlador do Sistema de
Desinfecção de Superfícies (SLP).



PROTECÇÃO AMBIENTAL: Em fim de vida, este produto não deverá ser colocado no lixo comum. Informe-se junto das autoridades locais ou revendedor autorizado iLAP sobre como entregar o produto para reciclagem.

iLAP e BLU-V são marcas registadas de W-iLAP. O conteúdo destas INSTRUÇÕES DE MONTAGEM é propriedade da W-iLAP e não pode ser reproduzido sem autorização escrita por parte da W-iLAP.

W-iLAP

INTEGRATED LIGHTING & POWER MANUFACTURERS, LDA

Travessa Tristão da Silva, N°9
Trombeta
2580-364 Alenquer | PORTUGAL

Tel.: +351 21 958 49 74
Fax.: +351 21 958 49 75
sales@ilap.eu
lighting.ilap.eu



BLU-V®